

Allmän säkerhetsinformation

⚠ VARNING

- Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt innan du börjar cykla. Om hjulen sitter lösa på något sätt, kan de ramlar bort från cykeln och detta kan leda till allvarliga skador.
- Tag fram och läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ anvisningarna vid montering av delar. En glapp, utsliten eller skadad del kan leda till att cyklisten skadas. Vi rekommenderar kraftigt att du endast använder Shimano originalreservdelar.
- Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara dem på en lämplig plats för senare användning.

Observera

- Om hjulet börjar kännas styvt och svårt att rotera, skall du smörja det med fett.
- Sätt inte något fett inne i navet. Då kommer fettet ut.
- Vi lämnar inga garantier mot normalt slitage och försämring av delar orsakat av normal användning.

Anvisningar om teknisk service

SI-26F0A

HB-MX70

Framnav

Vi rekommenderar att följande kombination används för att få bästa tänkbara prestanda.

Serie	DXR
Bromshandtag	BL-MX70
Frihjulsnamn	FH-MX70
Framnav	HB-MX70
Drev	1
Drevkassett	CS-MX66


Produkttekniska data

Framnav

Modell nr.	HB-MX70
Antal ekerhål	32 H / 36 H
Användbar tjocklek för framgaffeländan	4 - 7 mm
Användbara dimensioner för framgaffeländan	10 mm
Huvudlåsningmutterns mått	100 mm

Underhåll

Enheten kan tas isär på det sätt som bilden visar. Fetta in de olika delarna med regelbundna intervaller.

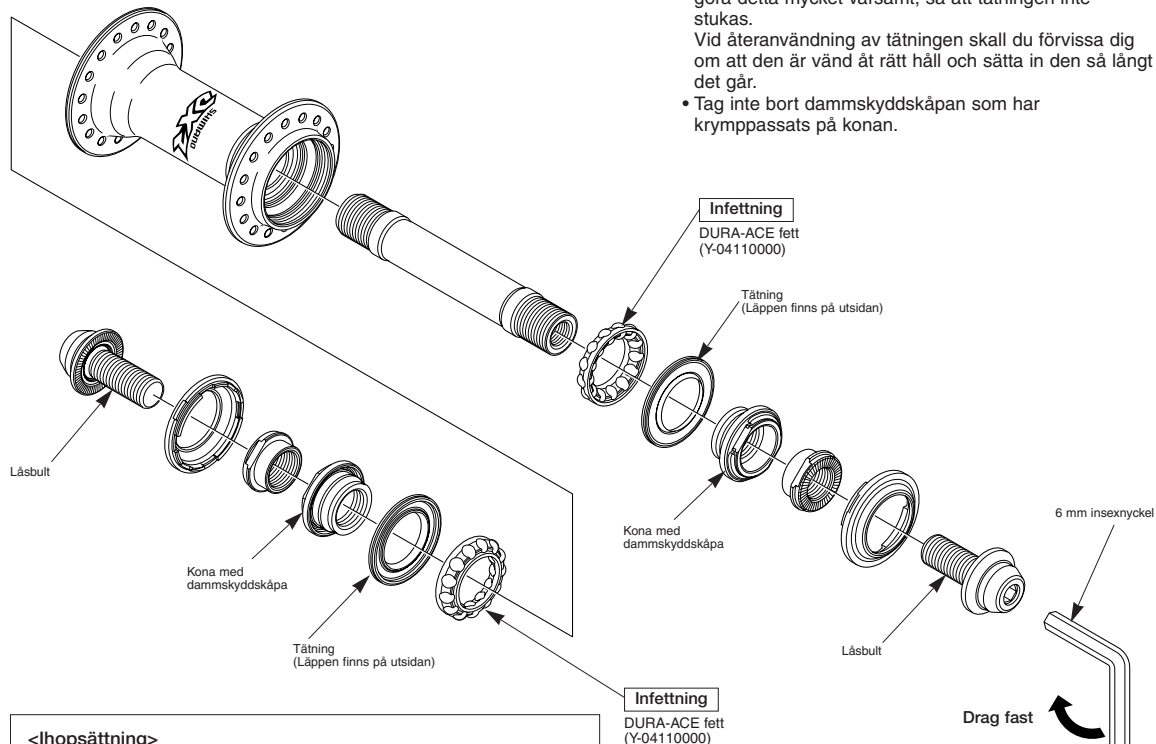


Observera:

- Vid borttagning och montering av tätningen skall du göra detta mycket varsamt, så att tätningen inte stukas. Vid återanvändning av tätningen skall du förvissa dig om att den är vänd åt rätt håll och sätta in den så långt det går.
- Tag inte bort dammskyddskåpan som har krympmassats på konan.

<Ihopsättning>

Använd specialverktygen TL-HS23 (18 mm) och TL-HS22 (17 mm) för att dra fast låsmuttern och därmed dubbelläsa enheten.

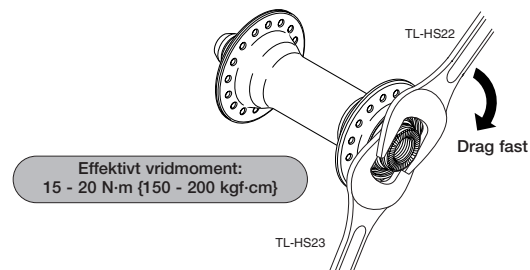

Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish)