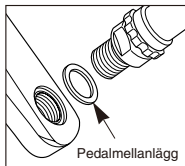


**FC-M601-2**

## Främre kedjehjul

Vid monteringen av pedalerna, skall du vara noga med att sätta pedalmellanlägg på både vänster och höger pedalarm.


Effektivt vridmoment :  
50 N·m {500 kgf·cm}

**Montering av framväxeln****För dubbla kedjedrev**

Justera på det sätt som bilden visar och montera därefter framväxeln.

Framväxelns yttre platta skall ligga inom följande omfång.

Pro-Set-mätare

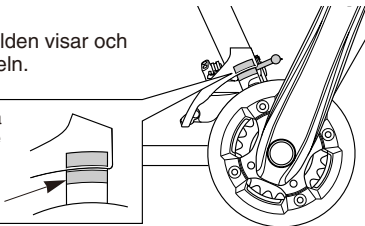

- Var noga med att läsa bruksanvisningen för den framväxel som används tillsammans med dessa anvisningar.