
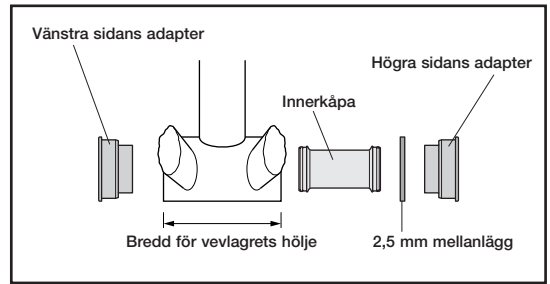
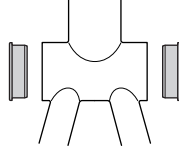
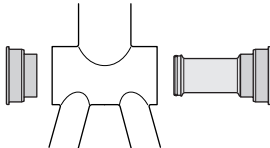
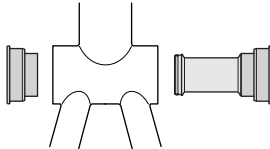


Presspassa vevlagrets adapter

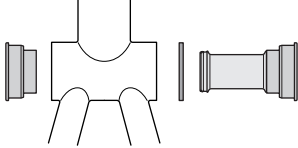

Exempel på ihopsättning

Typ av adapter		ROAD	MTB
Innerkåpan kan inte monteras	Kan användas med ramar som inte har hål inne i höljet för vevlagret i ramen.	<ul style="list-style-type: none"> Använd för ett hölje för vevlagret med en bredd på 86,5 mm. 	
Innerkåpan kan monteras	För ramar som har hål inuti ramens hölje för vevlagret i ramen, kan innerkåpan monteras före användningen.	<ul style="list-style-type: none"> Använd för ett hölje för vevlagret med en bredd på 86,5 mm. Mellanlägget på 2,5 mm behövs inte. Använd innerkåpan FC-7800. 	<ul style="list-style-type: none"> Mellanlägget på 2,5 mm behövs inte för ett hölje för vevlagret vars bredd är 92 mm. Använd innerkåpan FC-M960. 
			<ul style="list-style-type: none"> För ett hölje för ett vevlager med en bredd på 89,5 mm, skall du sätta in mellanlägget på 2,5 cm på höger sida (mellan ramen och den högra adaptorn). Använd innerkåpan FC-M960. 

Borttagning och ditsättning

<Borttagning>

Tryck ut kraftigt från insidan. Adapterna kan ha skadats och kan därför inte återanvändas.

<Ditsättning>

Presspassa adapterna genom att dra fast dem i ett skruvstöd, medan du utsätter dem för lika stort tryck på båda sidorna så att de inte blir skeva. När du gör detta, skall du trycka mot de punkter som pilarna på bilden visar. Om du fortsätter att trycka någonstans bortom dessa punkter, kan kullagrens lagerbanor skadas.

